取扱説明書

ＥＣ２１２７Ｘ

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

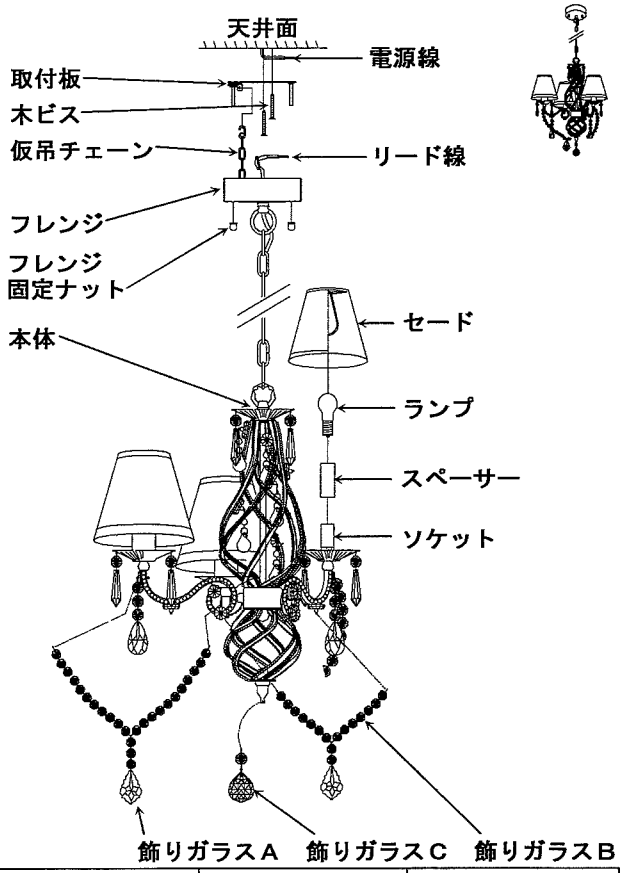

飾りガラスA	飾りガラスB	飾りガラスC

◆適合ランプ（球付）

PS35透明クリプトン球110V40W形×3付　E-17

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具の故障の原因となります。
⚠ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

◆取付寸法

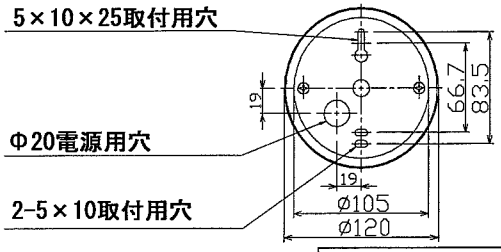

◆取付方法

1．安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合器具落下の原因となります。

3．フレンジ固定ナット２ヶをはずして本体（フレンジ）から取付板を分離してください。

4．天井に取付板を付属の木ビス２本で固定してください。
（注）電源線を取付板Φ20電源用穴に通してください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

5．取付板の仮吊穴に仮吊チェーンを引掛けてください。
※チェーン先端を曲げて固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合器具落下の原因となります。

6．器具からのリード線と電源線をフレンジ内にて結線してください。
（注）電源線を取付板Φ20電源用穴に通して下さい。

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

7．フレンジを上に押し上げ、フレンジをフレンジ固定ナットで固定してください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

8．ソケットに付属のスペーサーを差し込んでください。

9．ソケットにランプを取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

11．ランプにセードを上から差込み、取付けてください。

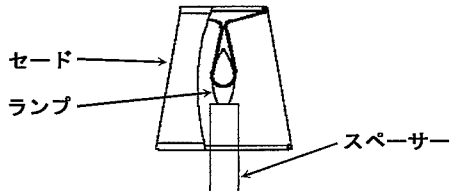

⚠ セードは必ず水平位置を保つように調整して下さい。
斜めに取り付けたりしますと変色・落下等の原因につながります。

12．飾りＡ・Ｂ（各３個）と飾りＣ（１個）の取り付け、左図の本体の指定部位に飾りを取付けてください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損･落下の原因となります。

13．先付けの飾りのテープを剥離し、丁重に養生シートをはがしてください

EC2127X-T　2版

■清掃方法について　⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
●シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。